Функции на бутони на дистанционно управление RG66-слайдер

Преди да започнете да използвате Вашия нов климатик, се уверете, че знаете как да използвате дистанционното управление. Тук ще намерите кратко представяне на самото дистанционно управление. За инструкции как да управлявате Вашия климатик, се обърнете към част **Използване на основните функции** от наръчника.

ON/OFF
Включва или изключва уреда

MODE
Избор на работен режим редувайки автоматичен AUTO, охлаждане COOL, изсушаване DRY, отопление HEAT, вентилация FAN


SLEEP
Активира функция сън

TIMER ON
Настройва таймера за включване на уреда (обърнете се към част Използване на основните функции за инструкции)

TIMER OFF
Настройва таймера за изключване на уреда (обърнете се към част Използване на основните функции за инструкции)

LED
Бутон за вклчване и изключване на дисплея на вътрешното тяло

TURBO
Позволява тялото да достигне възможно най-бързо зададената температура

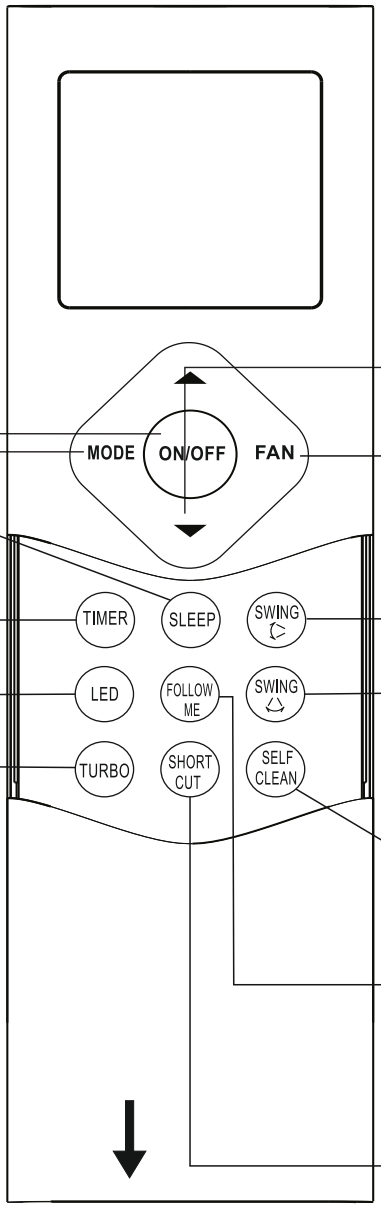

TEMP▲
Увеличава температурата с 1°C, като максимумът е 30°C

TEMP▼
Намалява температурата с 1°C, като минимумът е 17°C

FAN
Избор на скорост на вентилатора редувайки автоматична AUTO, ниска LOW, средна MED, висока HIGH
При натискане на бутона и задържане за 2 сек се активира **„Бешумен режим“**

SWING
Включване и спиране реенето на клапите вертикално

SWING
Включване и спиране реенето на клапите хоризонтално (функцията е опционална и модела може да не я поддържа)

SELF CLEAN
Включва и изключва функция самопочистване

FOLLOW ME
Датчик за температурата и визуализация на стайната температура

SHORT CUT
Задава и активира зададени предпочитани настройки (функцията е опционална и модела може да не я поддържа)

Характеристики на дистанционното управление

Модел	**RG57A4(B)BGEF, RG57A6(B)BGEF**
Номинално напрежение	3.0V(батерии R03/LR03× 2)
Обхват на приемане на сигнала	8m
Работни условия	-5℃~60℃

В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СТЕ СИГУРНИ ЗА КАКВО СЛУЖИ ДАДЕНА ФУНКЦИЯ,
се обърнете към част Използване на основните функции и Използване на специфичните функции от инструкцията за детайлно описание как да използвате Вашия климатик.

СПЕЦИАЛНИ БЕЛЕЖКИ

- Видът на бутоните на Вашето устройство могат леко да се различават от посочените.
- Ако вътрешното тяло не поддържа дадена функция, натискането на съответния бутон от дистанционното управление няма да има ефект.
- В случай, че има различия между илюстрациите на дистанционно управление и описание на функциите в ръководството за употреба, описанието в ръководството е с предимство.

Поставяне и смяна на батериите

Вашият климатик се доставя с две AAA батерии. Преди употреба сложете батериите.

1. Плъзнете задния капак на дистанционното управление надолу, за да отворите отделението за батерии
2. Поставете батериите като се уверите, че спазвате правилните краища + и – на батериите с посочените в отделението.
3. Плъзнете обратно капака на мястото му

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА БАТЕРИИТЕ

За оптимална производителност на уреда:


- Не смесвайте стари и нови батерии, както и различни видове батерии
- Не оставяйте батериите в дистанционното управление, ако няма да използвате устройството повече от два месеца.


ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

Не изхвърляйте батериите като обичаен отпадък от домакинството. Спазвайте местните наредби за правилно изхвърляне на батериите.


СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- Дистанционното управление трябва да се използва от разстояние не повече от 8 метра от тялото.
- Тялото ще издаде звук при приемане на сигнала от дистанционното управление.
- Завеси, други материали или директна слънчева светлина могат да причинят смущения при приемане на инфрачервения сигнал.
- Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление повече от два месеца.

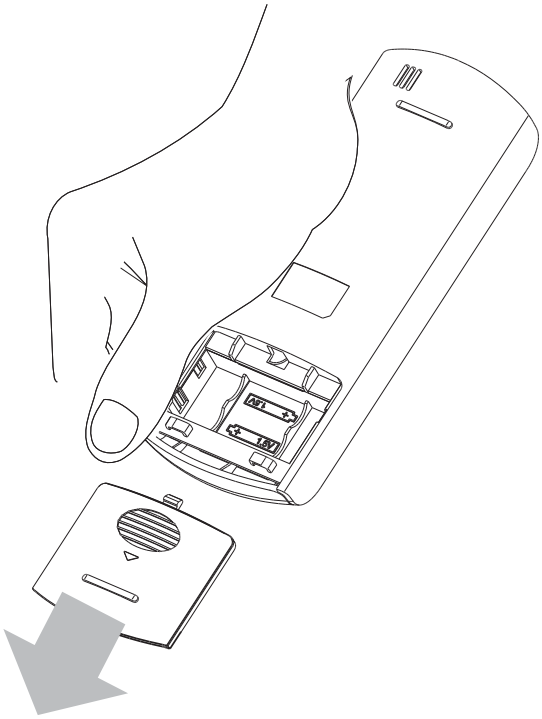

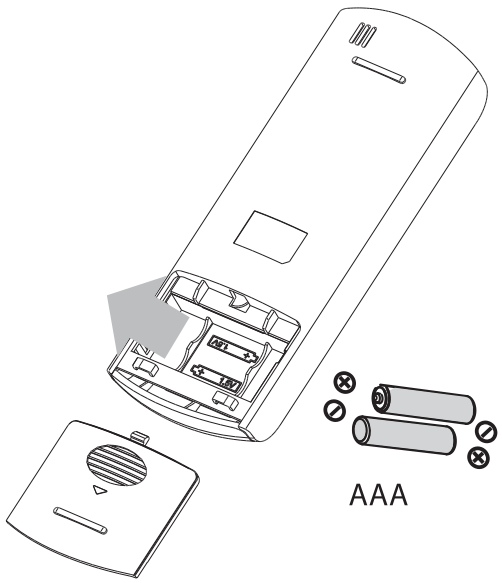

Индикатори на LCD екрана

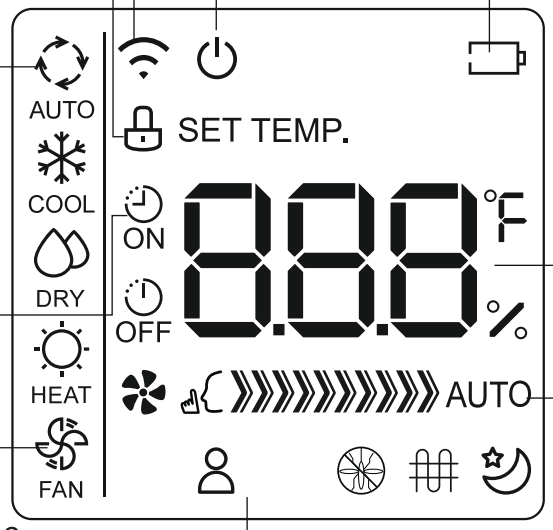

Индикатор за сигнала
Светва, когато дистанционното управление изпраща сигнал към тялото

Вкл./Изкл.
Появява се, когато включите тялото и изчезва, когато е изключено

Индикатор за заключен дисплей
Свети при заключена клавиатура

Екран на батерията
Показва заряда на батериите

РЕЖИМ
Показва текущия работен режим:

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Температура/Таймер
Показва зададената температура или настройка функциите на таймера
- Температурен диапазон 17-30°C
- Диапазон на таймера 0-24 часа

Екранът е празен при работа в режим изсушаване

Включен таймер
Появява се, когато настроите таймер за включване

Изключен таймер
Появява се, когато настроите таймер за изключване

Екранът мига в режим вентилатор


Скорост на вентилатора
Показва избраната скорост на вентилатора

НИСКА
СРЕДНА
ВИСОКА
АВТОМАТИЧНА

Екранът е празен при избрана автоматична скорост или режим изсушаване

Показва режим „сън“ и други

Използване на основните функции

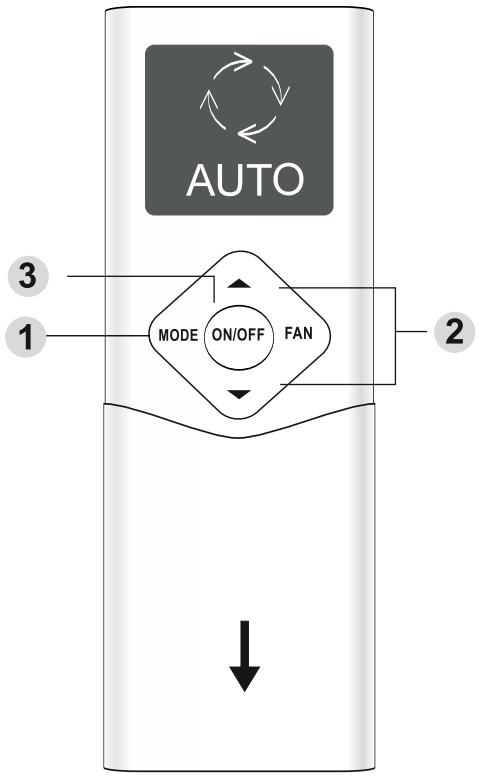

НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА

Работният температурен диапазон на уреда е 17-30°C. Всяко натискане на бутон Temp увеличава или намалява температурата с 1°C.

АВТОМАТИЧЕН режим


В **АВТОМАТИЧЕН** режим AUTO тялото автоматично ще избере режим охлаждане, вентилация, отопление или изсушаване в зависимост от зададената температура.


1. Натиснете бутон **MODE**, за да изберете Автоматичен режим AUTO
2. Задайте желаната температура използвайки бутоните **Temp** ▲ и **Temp** ▼
3. Натиснете бутон **ON/OFF**, за да включите уреда

ЗАБЕЛЕЖКА: В Автоматичен режим не можете да изберете скорост на вентилатора

Режим Охлаждане

1. Натиснете бутон MODE, за да изберете Режим Охлаждане COOL
2. Задайте желаната температура използвайки бутоните **Temp** ▲ и **Temp** ▼
3. Натиснете бутон FAN, за да изберете скорост на вентилатора автоматична AUTO, ниска LOW, средна MED, или висока HIGH
4. Натиснете бутон ON/OFF, за да включите уреда

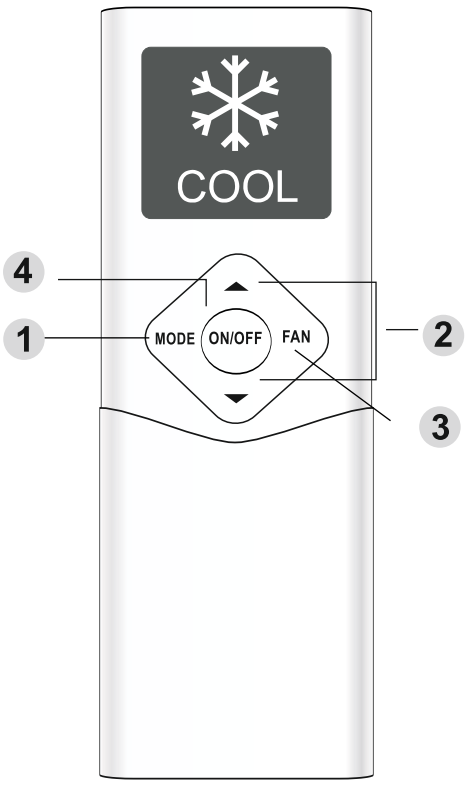

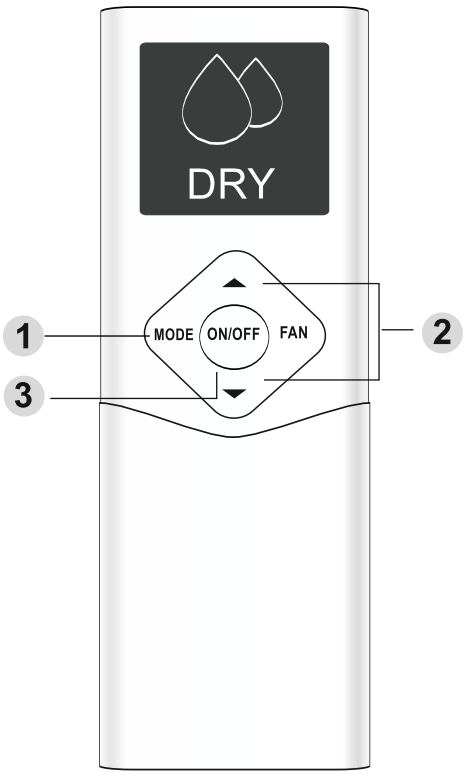

Режим изсушаване (влагоулавяне)


1. Натиснете бутон MODE, за да изберете Режим изсушаване DRY
2. Задайте желаната температура използвайки бутоните **Temp** ▲ и **Temp** ▼
3. Натиснете бутон ON/OFF, за да включите уреда


ЗАБЕЛЕЖКА:В Режим изсушаване не можете да промените скоростта на вентилатора

Режим вентилация

1. Натиснете бутон MODE, за да изберете Режим вентилация FAN
2. Натиснете бутон FAN, за да изберете скорост на вентилатора автоматична AUTO, ниска LOW, средна MED, или висока HIGH
3. Натиснете бутон ON/OFF, за да включите уреда

ЗАБЕЛЕЖКА:В Режим вентилация не можете да зададете температура, затова LCD екранът на Вашето дистанционно управление няма да показва температура.

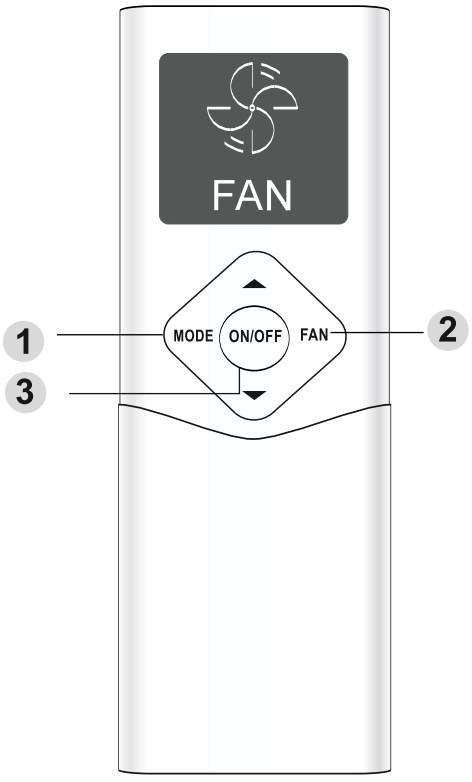

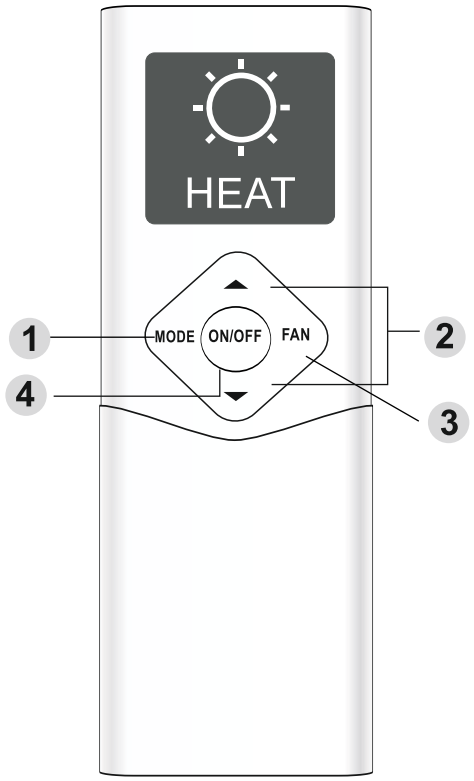

Режим отопление

1. Натиснете бутон MODE, за да изберете Режим отопление HEAT
2. Задайте желаната температура използвайки бутоните **Temp** ▲ и **Temp** ▼
3. Натиснете бутон FAN, за да изберете скорост на вентилатора автоматична AUTO, ниска LOW, средна MED, или висока HIGH
4. Натиснете бутон ON/OFF, за да включите уреда

ЗАБЕЛЕЖКА:При спад на външната температура, производителността на Вашия климатик в режим отопление може да намалее. В подобни случаи, препоръчваме използването на климатичната система заедно с други отоплителни уреди.

Настройка на таймер


Вашият климатик има две функции за таймер:

- Таймер за включване TIMER ON – задава времето, след което тялото ще се включи.
- Таймер за изключване TIMER OFF - задава времето, след което тялото ще се изключи.

Функция таймер за включване
Функцията таймер за включване позволява да настроите периодът от време, след който тялото ще се включи автоматично, например, когато се връщате от работа.

Натиснете бутон TIMER. По подразбиране, на екрана ще се покаже последният времеви период, който сте настроили и "h" (посочващ часовете)
Забележка: Това число показва времето след текущия час, след което желаете системата да се включи.
Например, ако настроите таймерът за включване след 2 часа, на екрана ще се покаже „2.0h" и тялото ще се включи след 2 часа.

2. Натиснете бутон TEMP ▲ или TEMP ▼, за да настроите желаното времето за включване.
3. Изчакайте 3 секунди, след което Функцията таймер за включване TIMER ON ще се активира. Дигиталният екран на дистанционното управление ще се върне към екрана с температурата.

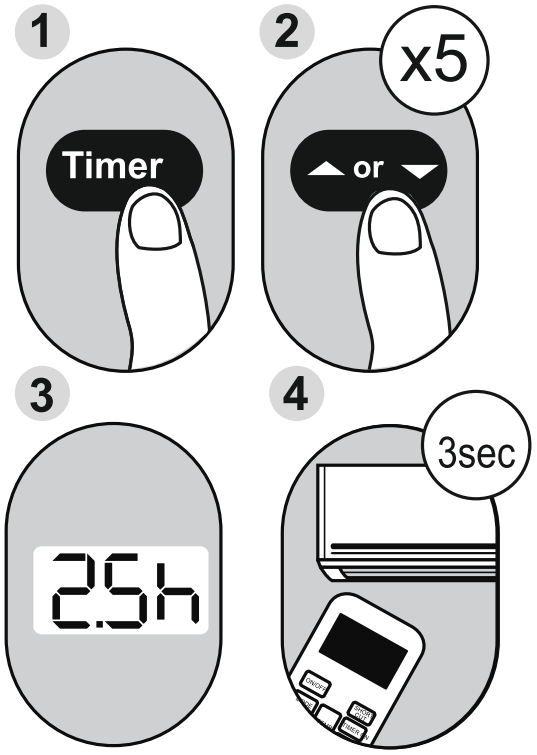


Пример: настройка на тялото да се включи след 2,5 часа

Функция таймер за изключване

Функцията таймер за изключване позволява да настроите периодът от време, след който тялото ще се изключи автоматично, например, когато ставате сутрин.

1. Натиснете бутон TIMER . По подразбиране, на екрана ще се покаже последният времеви период, който сте настроили и "h" (посочващ часовете) Забележка: Това число показва времето след текущия час, след което желаете системата да се изключи. Например, ако настроите таймерът за изключване след 2 часа, на екрана ще се покаже „2.0h" и тялото ще се изключи след 2 часа.
2. Натиснете бутон TEMP ▲ или TEMP ▼ за да настроите желаното времето за изключване.
3. Изчакайте 3 секунди, след което Функцията таймер за изключване TIMER OFF ще се активира. Дигиталният екран на дистанционното управление ще се върне към екрана с температурата.

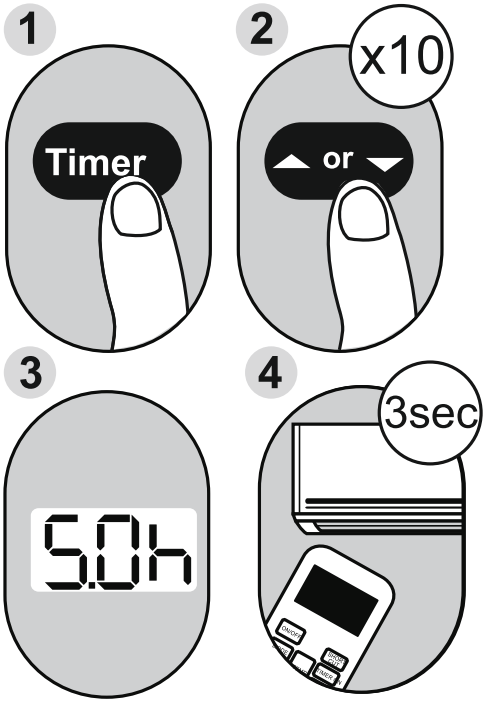


Пример: настройка на тялото да се изключи след 5 часа

ЗАБЕЛЕЖКА:При настройка на функциите таймер за включване или изключване, с всяко натискане на бутона, времето ще се увеличава с 30 минути. След 10-тия час и до максималните 24 часа, времето ще се увеличава с 1 час при всяко натискане. Таймерът ще се нулира след 24 часа.
Можете да изключите всяка от функциите като настроите таймера на "0.0h".

Едновременна настройка на таймер за включване и таймер за изключване


Имайте предвид, че времевите периоди за настройка на двете функции се отнасят за часове след текущия час. Например, ако текущият час е 13:00 ч. и искате уредът да се включи автоматично в 19:00 ч., искате да работи два часа, след което автоматично да изключи в 21:00 ч.


Направете следните настройки:

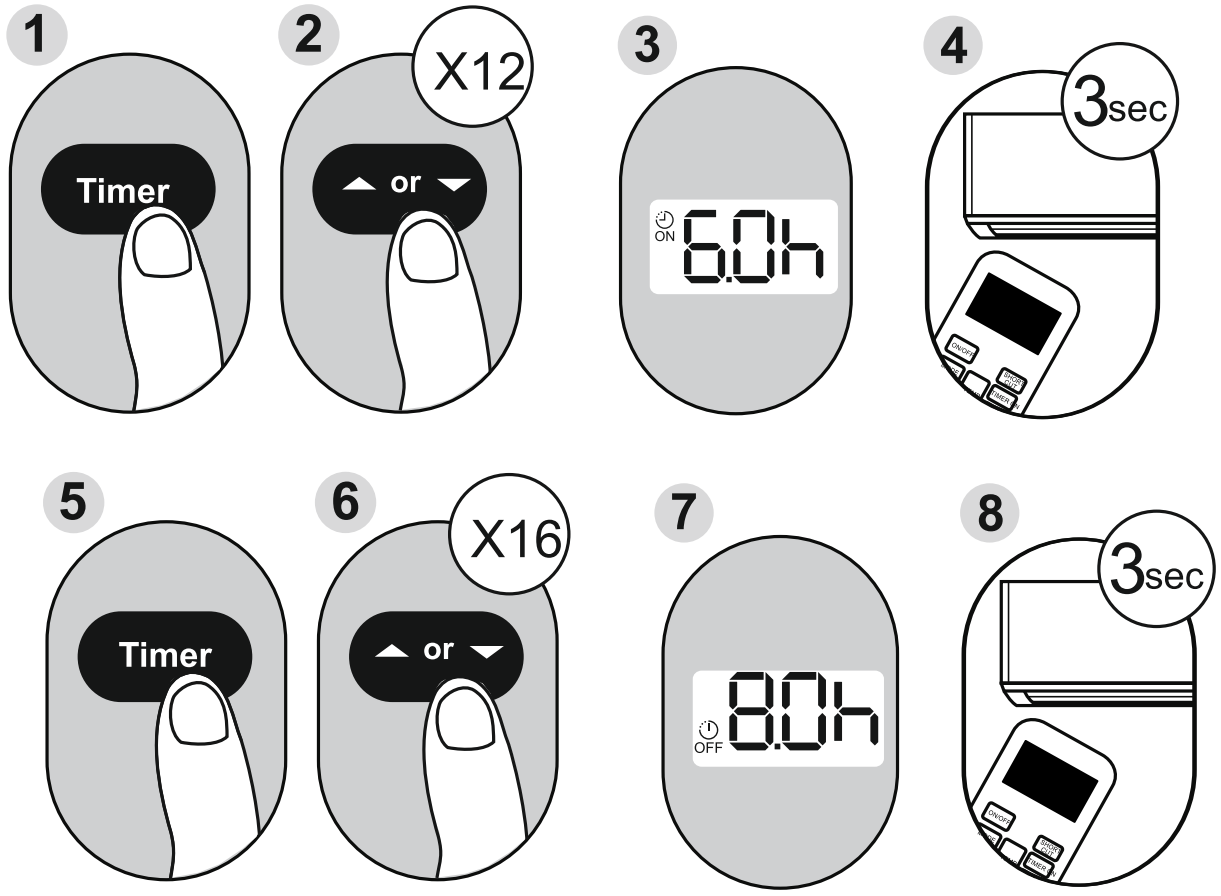

ПРИМЕР: Настройка на уреда за включване след 6 часа, работа за 2 часа, след което да изключи (виж фигурата по-долу)

Екран на дистанционното управление

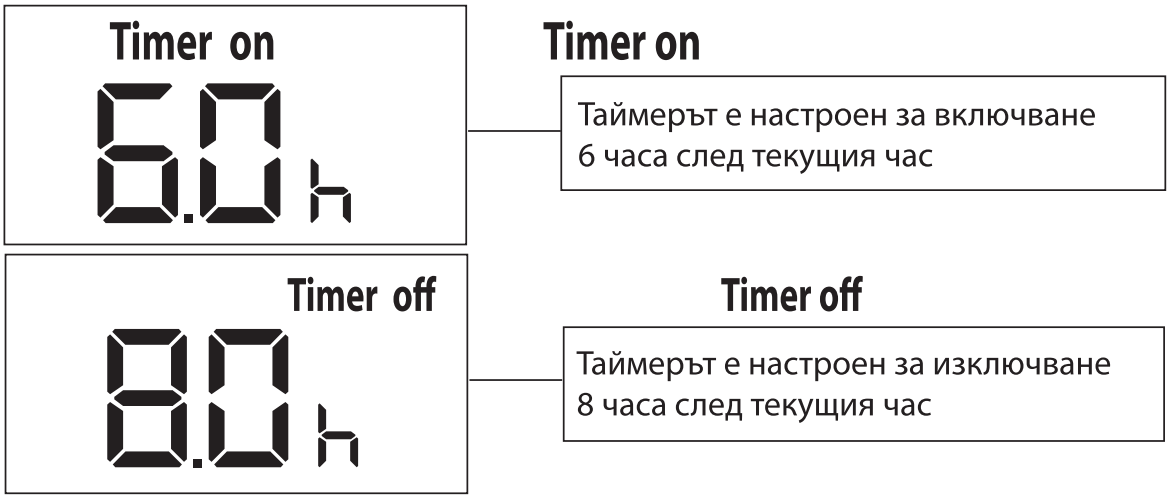

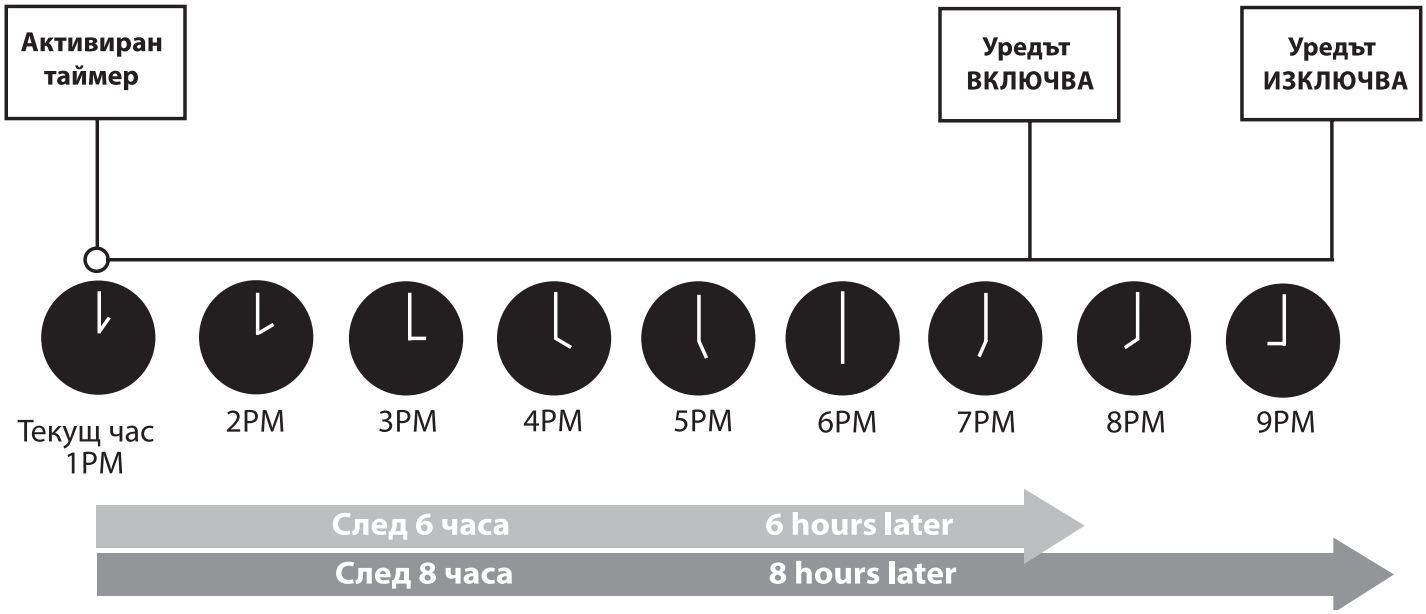

Режим ТУРБО

Режим турбо TURBO кара уредът да работи с изключително високи обороти, за да достигне възможно най-бързо желаната температура.

- С натискане на бутон турбо TURBO в режим охлаждане, тялото излъчва студен въздух с възможно най-мощната струя, за да охлади бързо помещението.
- С натискане на бутон турбо TURBO в режим отопление, за уреди с допълнителен нагревател, електрическият нагревател ще се включи, за да затопли бързо помещението.

Функция САМОПОЧИСТВАНЕ

Във влагата, която кондензира около топлообменниците на уреда може да се развъдят бактерии. При редовна употреба, повечето от тази влага се изпарява от тялото. С натискането на бутона за самопочистване SELF CLEAN тялото автоматично ще се почисти. Почистващия цикъл трае 30 минути, след което тялото автоматично ще изключи. Натискането на бутона SELF CLEAN по време на самопочистване ще спре функцията и ще изключи уреда.

Можете да използвате функцията SELF CLEAN когато желаете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да активирате тази функция само в режим охлаждане или изсушаване.

Функция FOLLOW ME

Функцията FOLLOW ME позволява на дистанционното управление да измери температурата на мястото му. В режим автоматичен, охлаждане или отопление, измерването на температурата чрез дистанционното управление (вместо от самото вътрешно тяло) ще позволи на климатичната система да оптимизира околната температура и да осигури максимален комфорт.

1. Натиснете бутон FOLLOW ME за активиране на функцията. Дистанционното управление ще изпраща сигнал за температурата към вътрешното тяло на всеки 3 минути.
2. Натиснете отново бутон FOLLOW ME за изключване на функцията.

Функция РЕЕНЕ

Бутон реене Swing < >
Използва се за спиране или стартиране хоризонталното движение на клапите и настройка на желаната посока на въздушния поток наляво или надясно. Хоризонталната клапа се променя с ъгъл от 6 градуса с всяко натискане на бутона. Ако задържите бутона натиснат за повече от 2 секунди, ще се активира функция за хоризонтално автоматично въртене.

Бутон реене Swing ^ v
Използва се за спиране или стартиране вертикалното движение на клапите и настройка на желаната посока на въздушния поток нагоре или надолу. Вертикалната клапа се променя с ъгъл от 6 градуса с всяко натискане на бутона. Ако задържите бутона натиснат за повече от 2 секунди, ще се активира функция за вертикално автоматично въртене.

ТИХ режим

- Активира/деактивира тих режим. Ако задържите натиснато за повече от 2 секунди, ще се активира функция защита от замръзване FP, натиснете отново за повече от 2 секунди, за да се деактивира.
- При активиран тих режим, компресорът работи с ниска честота и вътрешното тяло духа леко, което намалява нивата на шум до минимум и създава тиха и комфортна среда в помещението. Работата на компресора с ниска честота може да доведе до по-нисък капацитет на охлаждане или отопление.
- Функция защита от замръзване FP може да се активира само в режим отопление (HEAT). Уредът ще работи със зададена температура от 8°C. Дисплеят на капака на вътрешното тяло ще показва FP. Натискането на бутон за вкл./изкл. ON/OFF, нощен режим SLEEP, защита от з амръзване FP, режим MODE, скорост на вентилатора FAN SPEED, стрелка нагоре UP или надолу DOWN докато уредът работи, ще деактивира функцията.

НОЩЕН режим

Нощният режим SLEEP се използва за ограничаване енергопотреблението през нощта, когато не е необходима същата температурна настройка за поддържане на комфортна среда. Тази функция може да се активира само от дистанционното управление.

Забележка: Нощният режим SLEEP не може да се използва в режим вентилация FAN или изсушаване DRY.